


NX4 IGES 出力方法（FRES DAM 用）

NX から IGES により FRES DAM にデータを渡す場合は、エクスポートオプションを下記設定に変更後、出力してください。

（ 1 ） IGES 出力をする場合はオプションを選択

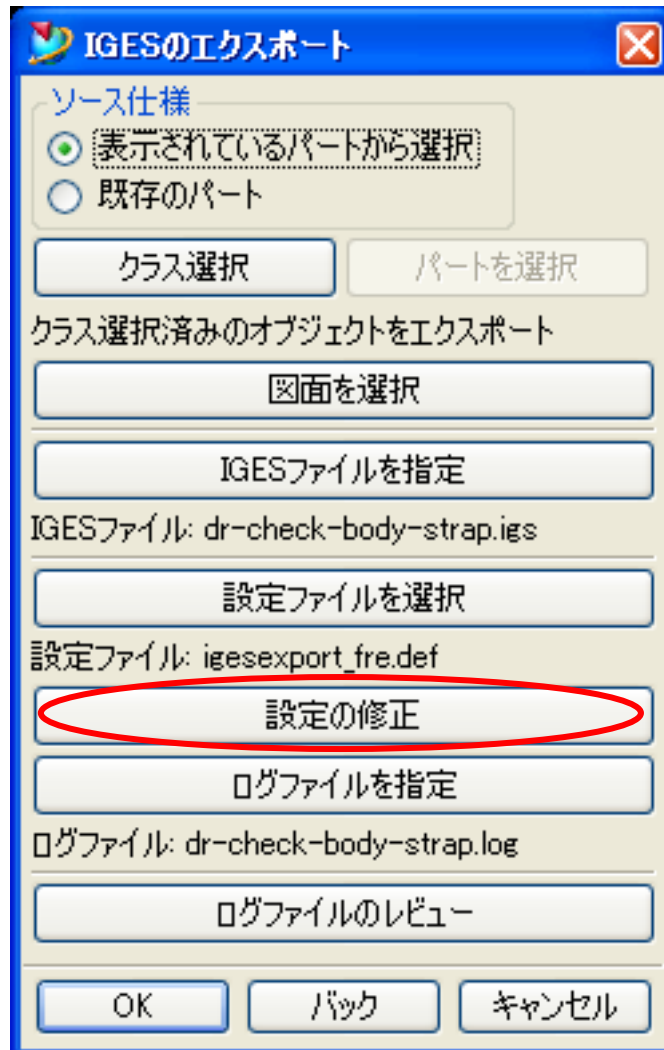

(2) オブジェクトタイプを指定



(3) IGES エクスポートアドバンス設定

